

# REPORTE DE INSPECCIÓN RESPIRADORES

# ARMOR<sup>®</sup>

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

¡Una marca **LATINA!**

## 2026



TU SEGURIDAD **PRIMERO**

 **DANAMO**  
COLOMBIA

# RESPIRADORES INSPECCIONADOS

GRUPO ▼

ELITE FLOWERS ▼

EMPRESA ▼

FLORES Y FRUTOS ▼

AÑO ▼

2026 ▼

MES ▼

marzo ▼

FECHA DE INSPECCION ▼

sábado, 28 de marzo de 2026 ▼


REF EQUIPO	TOTAL
FULL FACE 680-690	4
<b>Total</b>	<b>4</b>



REF EQUIPO ▼ TOTAL



FULL FACE por REF EQUIPO

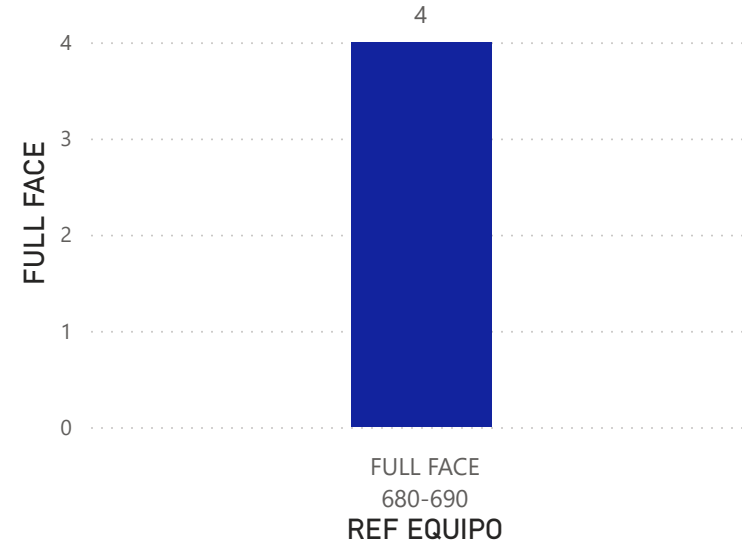

MEDIA CARA por REF EQUIPO

REF EQUIPO

USUARIO	VISOR	PROTECTOR VISOR	ARNES	SELLO FACIAL	VAL EXH	VAL INH	BASE VAL INH	HEBILLAS	EMP CENTRAL	EMPA INH VISOR	CUBIERTA VAL EXH	COPA NASAL	MARCO 680-690	ADAPTADORA RMOR	CARTUCHO QUIMICO	FILTRO PARTICULAS
RESPIRADOR # 2	REGULAR RAYADO	CAMBIO INSTALADO	REG FISURA PUNTAS	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK ADAPTADOR 520	AR 703 OK	AR 793 OK
RESPIRADOR # 3	CAMBIO INSTALADO	CAMBIO INSTALADO	REG FISURA PUNTAS	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK ADAPTADOR 520	AR 703 OK	AR 793 OK
RESPIRADOR # 4	CAMBIO INSTALADO	CAMBIO INSTALADO	CAMBIO INSTALADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK ADAPTADOR 520	AR 703 OK	AR 793 OK
RESPIRADOR # 5	REGULAR RAYADO	CAMBIO INSTALADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK ADAPTADOR 520	AR 703 OK	AR 793 OK



💡 EMPAQUE CENT... x

**EMP CENTRAL**  
4

**OK**  
4



💡 BASE VALVULA I... x

**BASE VALVULA**  
4

**OK**  
4



💡 CUBIERTA VALV... x

**CUBIERTAVALVULA E...**  
4

**OK**  
4



💡 ARNES x

**ARNES**  
4

**REG FISURA PUNTAS**  
2

**CAMBIO INSTALADO**  
1

**OK**



💡 COPANASAL x

**COPA NASAL**  
4

**OK**  
4



💡 EMPAQUE INHAL... x

**EMPAQUE INHALACI...**  
4

**OK**  
4

💡 VISOR ×



**VISOR**  
4

**CAMBIO INSTALADO**  
2

**REGULAR RAYADO**  
2

💡 MARCO 680-690 ×



**MARCO 680-690**  
4

**OK**  
4

💡 PROTECTOR DE ... ×



**PROTECTOR DE VISOR**  
4

**CAMBIO INSTALADO**  
4

💡 SELLO FACIAL ×



**SELLO FACIAL**  
4

**OK**  
4

💡 VAL INHALACION ×



**VAL INHALACION**  
4

**OK**  
4

💡 VAL EXH ×



**VAL EXH**  
4

**OK**  
4

HEBILLAS ✕



**HEBILLAS**  
4

**OK**  
4

CARTUCHO QUIM... ✕



**CARTUCHO QUIMICO**  
4

**AR 703 OK**  
4



**ADAPTADOR ARMOR**  
4

ADAPTADOR AR... ✕



**OK ADAPTADOR 520**  
4



**Recuento de FILTROP...**

FILTRO PARTICU... ✕



**AR 793 OK**

# FALLAS EN USO FULL FACE AR 680/690

USUARIO	TIENE BARBA	HACE LIMPIEZA	BIEN INSTALADO
RESPIRADOR # 2	NO	SI	NO EVALUADO
RESPIRADOR # 3	NO	SI	NO EVALUADO
RESPIRADOR # 4	NO	SI	NO EVALUADO
RESPIRADOR # 5	NO	SI	NO EVALUADO



TIENE BARBA ×

**TIENE BARBA**  
4

**NO**  
4



HACE LIMPIEZA ×

**HACE LIMPIEZA**  
4

**SI**  
4

BIEN INSTALADO ×

**BIEN INSTALADO**  
4

**NO EVALUADO**  
4

## NOVEDADES FULL FACE - RECOMENDACIONES

EMPRESA	USUARIO	NOVEDAD	OBSERVACIONES
FLORES Y FRUTOS	RESPIRADOR # 2	NOVEDAD	SE REALIZO DESEMSAMBLE DE EQUIPO LAVADO Y DESINFECCION PARA ENTREGA A NUEVO USUARIO - VISOR RAYADO INTERNAMENTE -FUNCIONAL . SE CAMBIO PROTECTOR DE VISOR Y ARNES CON FISURA EN PUNTAS IMPORTANTE LEVANTAR HEBILLAS AL AJUSTAR
FLORES Y FRUTOS	RESPIRADOR # 3	NOVEDAD	SE REALIZO CAMBIO DE VISOR QUE SE ENCONTRABA RAYADO SIN PROTECTOR - ADICIONAL SE HIZO DESEMSAMBLE Y DESINFECCION
FLORES Y FRUTOS	RESPIRADOR # 4	NOVEDAD	SE REALIZO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EQUIPO COMPLETO Y CAMBIO DE ARNES , VISOR Y PROTECTOR DE VISOR QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO - DEJANDO EL EQUIPO TOTALMENTE FUNCIONAL
FLORES Y FRUTOS	RESPIRADOR # 5	NOVEDAD	SE REALIZO DESEMSAMBLE DE RESPIRADOR LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA NUEVO USUARIO - CAMBIO DE PROTECTOR INSTALADO Y VISOR CON RAYADURAS INTERNAS FUNCIONAL

## HALLAZGOS ENCONTRADOS



REPARACION DE EQUIPOS  
PARA ENTREGA A  
NUEVOS USUARIOS



VISOR EN MAL ESTADO  
SE REALIZO CAMBIO



SE CAMBIO POR VISOR  
NUEVO Y SE INSTALA  
PROTECTOR



SE REALIZO LAVADO Y DESINFECCION DE  
CADA UNA DE LAS PIEZAS DESENSAMBLE



- \*Es importante realizar un aseguramiento previo de parte de los usuarios a su equipo garantizando que se tenga todas las piezas y se encuentren en buen estado antes de cada uso**
- \*Se sugiere el cambio de los repuestos que se encontraron en mal estado y que requieren cambio en el menor tiempo posible para tener equipos operativos al 100%.**
- \*Garantizar la instalación correcta de adaptadores a los cartuchos con el fin de evitar que ingrese humedad (que haga CLIK en ambas partes)**
- \*Realizar prueba de ajuste luego de colocarse el respirador y antes de ingresar a área contaminadas con el fin de garantizar correcto funcionamiento del respirador.**
- \*Es muy importante levantar siempre las hebillas al ajustar o soltar el respirador; esto asegura que el sello facial se ajuste correctamente al rostro para una mejor protección y adicional ayuda a tener mayor durabilidad del arnés.**
- \*Es importante que los usuarios de equipos de protección respiratoria no tengan barba, ya que los vellos faciales interfieren con el sellado correcto del equipo evitando que se ajuste adecuadamente al rostro, lo que podría resultar en una exposición a sustancias peligrosas, ni cabello largo o cualquier otro elemento que impida sellado.**
- \*El lavado diario del respirador interno y externamente ayuda a evitar que se acumule suciedad, partículas y gérmenes, que pueden ocasionar enfermedades respiratorias y alergias en la piel. Para realizar limpieza se sugiere usar Jabón neutro de PH bajo (coco) Para tener mas durabilidad de las piezas y evitar deterioro de las mismas.**
- \*Para proteger el visor del respirador, se recomienda lavarlo con un paño suave y jabón neutro, con movimientos suaves y circulares, no usar productos químicos, ni abrasivos, ya que esto puede dañar el visor, siempre use el protector de visor, esto evitara rayaduras y daños, manteniendo buena visibilidad.**
- \*No aplicar ningún producto al visor, solo jabón coco para la limpieza y en dado caso desinfección con Clorox, siempre enjuagar.**
- \*Continuar llevando el registro control de Horas filtros y cartuchos para tener en cuenta el proximo cambio.**
- \*Realizar un buen almacenamiento de filtros y cartuchos después de terminar la jornada, retirando el exceso de humedad, garantizando queden en una bolsa hermética y sellados evitando queden expuestos a humedad, recuerda el adaptador no es reutilizable.**

TÚ SEGURIDAD PRIMERO

**ARMOR**  
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

